


# ARSTYL® LED CLIPS

## KEY STEPS TO INSTALL

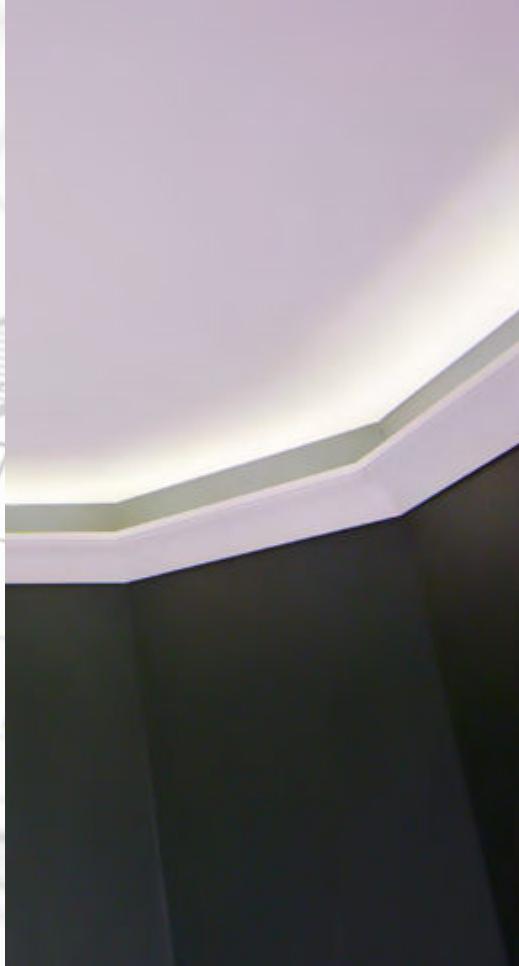

Architecture & Design




# ARSTYL®

## LED CLIPS



- EN Check that the decorative mouldings, LED clips and LED strips are suitable for the purpose. Consult an electrician if necessary.
- DE Zierprofile, LED-Klipse und LED-Strips auf Eignung des Einsatzes prüfen, ggf. Elektrofachmann hinzuziehen.
- FR Vérifier que les moulures décoratives, les clips LED et les rubans LED conviennent à l'usage prévu ; demander éventuellement conseil à un électricien qualifié.
- NL Sierprofielen, LED-clips en LED-strips op geschiktheid voor gebruik controleren, indien nodig een elektrovakman erbij halen.
- IT Verificare che le cornici decorative, le clips LED e i nastri LED siano adatti all'utilizzo previsto. Consultare, eventualmente, un elettricista qualificato.
- ES Antes de proceder a la instalación, cerciorarse de que las molduras decorativas, los clips LED y las tiras de LED sean adecuados para el uso que se hará de ellos. De ser necesario, se debe encomendar la instalación a un electricista.
- PT Verifique que as molduras decorativas, os clipes de LED e as fitas de LED são adequados para o uso pretendido; consulte, se necessário, um eletricista qualificado.

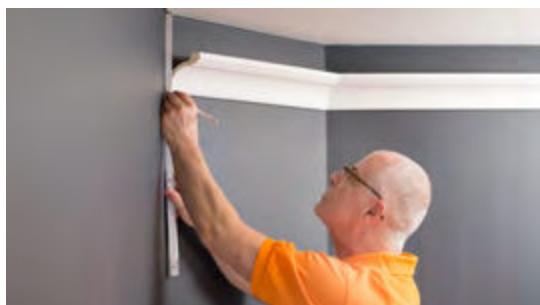

- EN Decide where to place the mouldings and mark the location.
- DE Position der Profile festlegen und anzeichnen.
- FR Déterminer et marquer la position des moulures.
- NL Positie van de profielen bepalen en aftekenen.
- IT Determinare e segnare la posizione delle cornici.
- ES Determinar y marcar la posición de las molduras.
- PT Identifique e marque a posição das molduras.



- EN Cut the prepared decorative mouldings to size. Fit the LED clips (5 per 2 m decorative moulding) with Adefix Plus in the correct places (elevations). Inclined surface = contact surface, long side uppermost. This is the supporting surface for aluminium U mouldings. Drying time = approx. 2 hours.

DE Zierprofile passend zuschneiden. LED-Klipse (5 St. je 2m Zierprofil) mit Adefix Plus auf den vorgesehenen Stellen (Erhöhungen) fachgerecht montieren (schräge Fläche = Kontaktfläche, die lange Seite nach oben, sie ist die Auflagefläche für Alu U-Profil) Trockenzeit ca. 2Std.

FR Couper à dimensions les moulures décoratives préparées. Avec Adefix Plus, monter les clips LED (5 pièces sur 2 m de moulure) aux endroits prévus (bosses) et dans les règles de l'art (la surface inclinée = la surface de contact ; tourner vers le haut le côté long qui sert de surface d'appui aux profilés en U en aluminium) ; durée de séchage de la colle : environ 2 heures.

NL Klaargemaakte sierprofielen passend snijden. LED-clips (5 stuks elke 2 m sierprofiel) met Adefix Plus op de voorziene plaatsen (verhogingen) vakkundig monteren (schuin vlak = contactvlak, de lange zijde naar boven, deze zijde is het aanbrengvlak voor de aluminium U-profielen), droogtijd ca. 2 uur.

IT Tagliare a dimensione le cornici decorative preparate. Con Adefix Plus, montare le clips LED (5 unità su 2 m di modanatura) negli appositi alloggiamenti e in modo appropriato (superficie inclinata = superficie di contatto; girare verso l'alto il lato lungo che serve da superficie d'appoggio per i profili a U in alluminio). Tempo di asciugatura della colla: circa 2 ore.

ES Recortar a la dimensión adecuada las molduras que se han de colocar. Con el pegamento Adefix Plus, fijar los clips LED (calcular 5 piezas para 2m de moldura) en los lugares previstos (protuberancias) colocándolos correctamente (superficie inclinada = la superficie de contacto; la parte larga, que servirá de superficie de soporte para las barras en U de aluminio, debe estar volteada hacia arriba). Dejar secar durante 2 horas aproximadamente.

PT Com Adefix Plus, instale os clipes LED (5 peças para 2m de moldura) nas áreas previstas (no dorso das sancas ) e de forma correta (a superfície inclinada = superfície de contato; a parte mais comprida que servirá de superfície de apoio para os perfis em U de alumínio) deve estar virada em posição horizontal; tempo de secagem do adesivo: cerca de 2 horas.



PT






- EN Install the LED aluminium U mouldings, fixing with hot-melt adhesive or ADEFIX® PLUS as appropriate (optional after step 6).
- DE LED U-Profile ggf. mit Heißkleber oder ADEFIX® PLUS auf den LED-Klippen fixieren (optional auch nach Punkt 6).
- FR Monter les profilés LED en U; si nécessaire, fixer les profilés en U avec un thermocollant ou Adefix Plus sur les clips LED (ou optionnel après point 6).
- NL LED-aluminiumprofielen inbouwen. U-profielen indien nodig met hete lijm of Adefix Plus op de LED-clips bevestigen (kann ook na stap 6 uitgevoerd worden).
- IT Montare i profili LED a U in alluminio ; se necessario, fissare i profili a U con termoadesivo o Adefix Plus sulle clips LED (opzionale in seguito a passo 6).
- ES Proceder al montaje de las barras LED en U de aluminio. De ser necesario, fijarlas en U aplicando un pegamento termofusible o el producto ADEFIX® PLUS en los clips LED (opcional después del punto 6).
- PT Monte os perfis LED de alumínio em forma de U; se necessário, fixe os perfis com cola quente ou com Adefix Plus nos clips de LED (opcional depois de passo 6).



- EN Mount decorative mouldings correctly with Adefix Plus, glue butt joints and mitre joints with ADEFIX® PLUS (butt joint width 3 mm) and level with ADEFIX®.
- DE Vorbereite Zierprofile fachgerecht mit ADEFIX® PLUS montieren, Stoß- und Gehrungsfugen mit ADEFIX® PLUS verkleben (Stoßfugenbreite 3mm breit) und mit ADEFIX® glatt spachteln.
- FR Monter les moulures avec ADEFIX® PLUS ; coller les joints verticaux et les coupes en onglet avec ADEFIX® PLUS (largeur des joints verticaux 3 mm), puis les lisser à la spatule avec ADEFIX®.
- NL Sierprofielen vakkundig met ADEFIX® PLUS monteren, stoot- en versteekvoegen met ADEFIX® PLUS verlijmen (stootvoegbreedte 3 mm breed) en met ADEFIX® glad plamuren.
- IT Quindi montar le cornici con Adefix Plus. Incollare i giunti verticali e i tagli ad angolo con Adefix Plus (larghezza dei giunti verticali: 3 mm), quindi lisciarli con Adefix utilizzando una spatola.
- ES Montar las molduras correctamente fijándolas con el pegamento ADEFIX® PLUS. Pegar las juntas de tope y de inglete con ADEFIX® PLUS (la anchura de las juntas de tope debe ser de 3mm) y alisar la superficie aplicando masilla ADEFIX® con una espátula.
- PT Corte as molduras decorativas preparadas, em seguida, monte-as com ADEFIX® PLUS; cole as juntas verticais e os cortes de esquadria com ADEFIX® PLUS (largura das juntas verticais 3 mm) e depois alise com uma espátula com ADEFIX®.

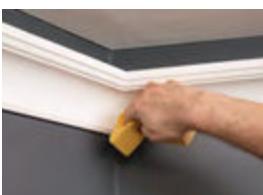


- EN After drying, approx. 5-8 hours, apply final coating. We recommend 2 coats with diluted coating material (emulsion paint, water-thinned acrylic varnish).
- DE Nach Trocknung, ca. 5-8 Std., endbeschichten, wir empfehlen 2 Anstriche mit verdünntem Beschichtungsstoff (Dispersionsfarbe, wasserverdünntbarer Acryllack).
- FR Après séchage (env. 5 à 8 heures), appliquer la couche de finition ; nous recommandons 2 couches de produit de revêtement dilué (peinture de dispersion, peinture acrylique).
- NL Na droging, ca. 5-8 uur, eindlaag aanbrengen. Wij bevelen 2 lagen met verdunde coating aan (dispersieverf, waterverdunbare acrylverf).
- IT Dopo l'asciugatura (circa 5-8 ore), consigliamo di applicare 2 strati di vernice.
- ES Dejar secar durante 5 a 8 horas aproximadamente y aplicar a continuación una pintura de acabado. Para ello, recomendamos aplicar 2 capas de pintura con producto de revestimiento diluido (pintura de emulsión o pintura acrílica).
- PT Após a secagem (cerca de 5 a 8 horas), aplique a camada de acabamento; recomendamos 2 camadas de producto de revestimiento diluído (tinta de dispersão, tinta acrílica).





- EN After the second drying period, depending on the coating material, install the LED strips professionally.  
Note: for safety reasons, and to ensure they last longer, LED strips should not be glued direct to the moulding.
- DE LED Strips professionell einbauen  
Achtung, aus Sicherheitsgründen und zur Wahrung der Langlebigkeit, sollten LED-Strips nicht direkt auf die Profile geklebt werden.
- FR Laisser sécher la couche de finition (durée variable selon le produit appliqué), monter les rubans LED de manière professionnelle.  
Attention! Par sécurité et pour préserver leur longévité, ne pas coller les rubans LED directement sur les profilés.
- NL Na nieuwe droging, afhankelijk van de soort coating, en LED-strips professioneel inbouwen. Opgelet! Om veiligheidsredenen en voor het handhaven van de duurzaamheid mogen LED-strips niet rechtstreeks op de profielen worden gelijmd.
- IT Lasciare asciugare la vernice (tempi variabili in funzione del prodotto applicato).  
Montare i nastri LED. Attenzione! Per sicurezza e per preservarne la durata, non incollare i nastri LED direttamente sulle cornici.
- ES Tras dejar secar nuevamente el tiempo necesario, en función de la pintura de revestimiento, proceder al montaje de las tiras de LED, procurando que dicho montaje se haga de manera profesional. Nota importante: por razones de seguridad y a fin de garantizar la durabilidad del producto, se recomienda no instalar las tiras de LED pegándolas directamente sobre las molduras.
- PT Deixe secar a camada de acabamento (o tempo pode variar de acordo com o produto aplicado), monte os perfis LED de alumínio em forma de U e as fitas de LED de forma correta; se necessário, fixe os perfis em U com cola quente ou com Adefix Plus nos clips de LED. Cuidado! Por razões de segurança e para preservar a sua longevidade, não cole as fitas de LED diretamente nas sancas.

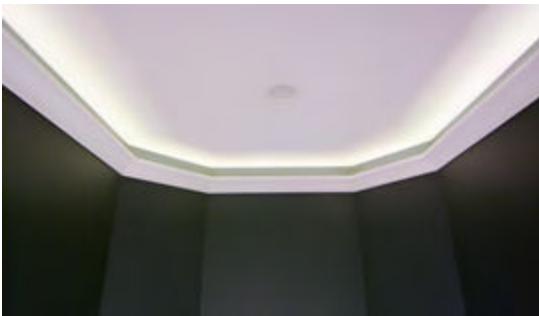

- EN Then have an expert connect the LED strips.  
Note: use LED aluminium mouldings!
- DE Anschließend die LED-Strips durch einen Fachmann fachgerecht anschließen lassen.  
Achtung: benutzen Sie LED Aluminium Profile!
- FR Ensuite, confier à un professionnel le raccordement des rubans LED.  
Attention ! Utiliser exclusivement les profilés LED en aluminium !
- NL Nadien moeten de LED-strips door een vakman vakkundig worden aangesloten.  
Opgelet! Gebruik LED-aluminiumprofielen!
- IT Infine, affidare a un professionista il collegamento dei nastri LED.  
Attenzione! Utilizzare esclusivamente i profili LED in alluminio!
- ES La posterior conexión eléctrica de las tiras de LED debe ser realizada por un profesional.  
Nota importante: utilice únicamente las molduras de aluminio para iluminación LED.
- PT Em seguida, peça a um profissional para fazer a ligação das fitas de LED.  
Cuidado! Utilize apenas os perfis LED de alumínio!

#### INSTALLATION VIDEO



[nmcdecoration.com](http://nmcdecoration.com)

**NMC sa**

Gert-Noël-Strasse – B-4731 Eynatten  
+32 87 85 85 00 – +32 87 85 85 11  
info@nmc.eu - nmcdecoration.com

